

GRIXX

GROEXTBP15B01



Guide de l'utilisateur

Félicitations pour votre achat !

Cher propriétaire d'un produit Grixx,

Nous vous remercions de faire confiance à Grixx et d'avoir acheté cette batterie externe 2.600mAh.

Cette batterie externe pratique et puissante ou « powerbank » vous permet de charger votre appareil mobile de nombreuses fois, n'importe où, n'importe quand.

En tant que propriétaire d'un produit Grixx, vous pouvez bénéficier de notre garantie pendant 2 ans après votre achat. Pour toute question ou problème, veuillez contacter warranty@grixx.eu. Nous serons heureux de vous aider à résoudre tout problème.

Profitez bien !

Table des matières

Bienvenue	2
A propos de ces instructions	4
Usage prévu	4
Spécifications	4
Dans la boîte	4
Utilisation	5
Statut LED	5
Touche de fonction	5
Charger la batterie externe	5
Charger des appareils	6
Résolution de problèmes	6
Nettoyage	7
Instructions de sécurité	7
Instructions générales	7
Conditions d'utilisation	7
Exclusion de responsabilité	7
Informations concernant l'environnement	8
Mise au rebut	8
Conformité	9
Conformité sociale	9
A propos de Grixx	10

Mode d'emploi Grixx

A propos de ces instructions

Lisez attentivement ces instructions et veuillez respecter et tenir compte de toutes les références contenues dans ces instructions pour garantir une longue durée de vie et une utilisation fiable de l'appareil. Veuillez conserver ces instructions à portée de main et les transmettre aux autres utilisateurs de l'appareil.

Usage prévu

Cette batterie externe est destinée exclusivement à l'alimentation d'appareils ayant un voltage de fonctionnement de 5V en courant continu (téléphones portables, lecteurs MP3, etc.). Tout autre utilisation ou utilisation au-delà de cette limite est considérée comme non prévue et peut entraîner des dommages et des blessures.

Ce produit n'est pas destiné à une utilisation commerciale ou médicale, non plus qu'à des applications spéciales où toute panne du produit peut causer des blessés, des morts ou des dégâts matériels considérables.

Toute réclamation pour des dommages résultant d'une mauvaise utilisation ou du non-respect des consignes de sécurité est exclue.

Spécifications


Type de batterie	Li-polymère 15.000mAh
Temps de charge	environ 7,5h
Indicateur de charge	oui – 4 lumières
Port d'entrée	Micro USB & USB C
Port de sortie	2 x USB
Puissance de sortie	5V / 2A
Puissance totale en sortie	2.1A (max.)
Utilisation avion	sans danger
Protection surcharge	oui
Protection haute température	oui
Protection surintensité	oui
Protection court-circuit	oui

Dans la boîte

- Batterie externe
- Câble micro USB

Mode d'emploi Grixx

Powerbank 15.000mAh

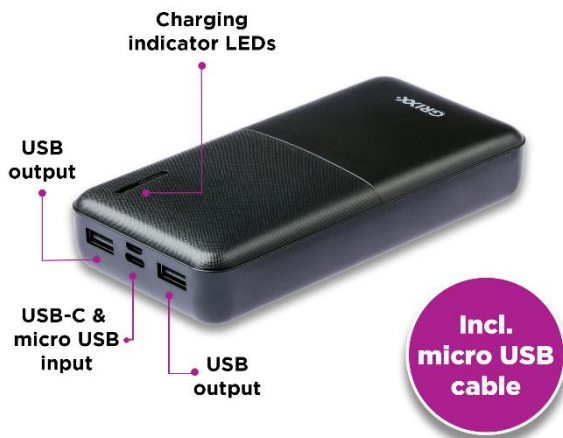

Fonctionnement

Touche fonction (marche/arrêt)

En appuyant brièvement sur la touche, le statut actuel de la batterie s'affichera grâce aux éclairages LED et la batterie externe sera activée. Si aucun appareil n'est connecté, la batterie externe passe automatiquement en mode veille après un intervalle d'env. 5 secondes.

Affichage statut LED

Le statut de charge actuel de la batterie externe s'affiche par le biais des LED lorsque vous chargez ou déchargez la batterie externe.

% Energy	LED light			
	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4
1 % - 25 %	●	○	○	○
26 % - 50 %	●	●	○	○
51 % - 75 %	●	●	●	○
76 % - 100 %	●	●	●	●

Charger la batterie externe

- Raccordez le câble micro USB fourni au port micro USB (entrée) de la batterie externe et raccordez l'autre extrémité du câble USB à un port USB standard sur un ordinateur ou une alimentation USB.
- Le processus de charge et le statut de charge actuel sont signalés par les LED de statut. Lorsque la batterie externe est entièrement chargée, les LED de statut sont allumées en permanence.

Le temps de charge nécessaire de la batterie externe dépend de la source sélectionnée et de sa sortie (max. 5V/2.1A).

Vous pouvez aussi utiliser votre propre câble de charge USB avec un connecteur micro USB ou USB-C pour charger votre batterie externe.

Remarque : rechargez la batterie externe tous les 3 mois pour l'entretenir.

Mode d'emploi Grixx

Charger des appareils avec la batterie externe

- La batterie externe possède deux sorties USB (OUTPUT 1 / OUTPUT 2).
- La batterie externe vous permet également de charger deux appareils simultanément, par exemple une tablette (OUTPUT 1) et un smartphone (OUTPUT 2).
- Raccordez le câble USB inclus au port USB (OUTPUT 1 / OUTPUT 2) sur la batterie externe et l'autre extrémité du câble USB au port micro USB de l'appareil à charger. La charge démarrera automatiquement.
- Bien entendu, vous pouvez également utiliser votre propre câble de charge USB pour raccorder la batterie externe à votre appareil. Toutefois, veuillez noter que les appareils ne peuvent être chargés que par le biais du port USB (OUTPUT 1 / OUTPUT 2) de la batterie externe.
- Veuillez noter que pendant que vous chargez un appareil avec une batterie externe, 30% environ de la capacité totale est utilisée rien que pour le processus de charge. Ceci est dû, entre autres, à la perte de puissance résultant de la chaleur du circuit et de la conversion du voltage.
- La batterie externe doit être utilisée régulièrement pour des performances optimales. Si ce n'est pas le cas, chargez entièrement la batterie externe au moins tous les trois mois.
- Assurez-vous que la chaleur engendrée par le processus de charge peut être émise par l'appareil (dans l'idéal, placez la batterie externe sur une base stable et résistante à la chaleur pendant que vous l'utilisez).



Résolution de problèmes

Problème	Cause possible	Solution
Charge pendant longtemps mais les indicateurs ne montrent toujours pas une pleine capacité	Temps de charge pas suffisamment long	Chargez pendant 3 à 4 heures de manière ininterrompue
	Le courant de sortie de l'adaptateur est trop faible	Essayez un adaptateur différent
La batterie externe ne parvient pas à charger d'autres appareils	Plus d'alimentation	Rechargez
	Problème avec le câble/chargeur	Remplacez le câble / chargeur
	Connecteur non adapté	Choisissez le bon connecteur
	L'appareil n'autorise pas la charge	Choisissez un mode différent de charge pour l'appareil
La batterie externe arrête de charger l'appareil soudainement	Plus d'alimentation dans la batterie externe	Rechargez la batterie externe pour activer
	La charge a dépassé la limite	
	Court-circuit pour	

Mode d'emploi Grixx

	court-circuits	
--	----------------	--

Mode d'emploi Grixx

Nettoyer la batterie externe

Pour nettoyer la batterie externe et la brosser légèrement avec un chiffon doux et sec, n'utilisez ni eau, ni détergent.

Consignes de sécurité

Risques pour les enfants et les personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental : les enfants sous-estiment souvent les dangers ou ne les reconnaissent pas du tout.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) souffrant de handicaps sensoriels, physiques ou mentaux ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, à moins d'être supervisées par une personne responsable de leur sécurité ou de recevoir des instructions de la part de cette personne quant à la manière d'utiliser l'appareil et de comprendre les risques qui en résultent.

Les enfants sans supervision ne devraient pas avoir accès à l'appareil. Assurez-vous que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

Instructions générales

- N'utilisez pas l'appareil dans des zones extrêmement froides, chaudes, humides ou poussiéreuses.
- Ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil. Protégez le produit du feu ouvert.
- Il y a un risque d'explosion !
- Protégez l'appareil à chaque stade de fonctionnement contre les impacts et les chutes.
- Cet appareil est sensible aux décharges électrostatiques. Par conséquent, protégez-le contre toute décharge électrostatique possible.
- Pour éviter les dysfonctionnements, ne raccordez pas les ports de sortie USB de l'appareil aux ports USB d'ordinateurs ou d'autres appareils. Ils sont destinés uniquement aux appareils de charge.
- Ne démontez pas l'appareil en pièces détachées et n'essayez pas de le réparer vous-même. Il ne contient pas de pièces exigeant une maintenance et la garantie expire dans ce cas.
- N'insérez aucun objet dans les ouvertures du produit qui ne soit pas prévu à cet effet. Il pourrait en résulter un court-circuit électrique et un incendie.
- N'utilisez pas cet appareil si vous avez les mains mouillées
- N'utilisez ni eau, ni solutions chimiques pour nettoyer l'appareil.
- Utilisez uniquement un chiffon sec à cette fin.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. La garantie expire dans ce cas.
- L'appareil émet de la chaleur lorsqu'il est utilisé, c'est normal. Ne couvrez pas l'appareil en cours d'utilisation.
- N'utilisez pas l'appareil s'il présente des dommages visibles ou s'il a été exposé à l'humidité.

Conditions de fonctionnement

Utilisez l'appareil de 0 à 40 degrés Celsius à max. 90% d'humidité relative (pendant un court moment). Si vous n'utilisez pas la batterie externe pendant une période prolongée, rangez-la entre -10 et 45 degrés Celsius à max. 90% d'humidité relative (pendant un court moment) et chargez-la tous les trois mois pour obtenir sa pleine performance.

Exclusion de responsabilité

Le micrologiciel et/ou le matériel peu(ven)t être remplacé(s) à tout moment sans préavis. C'est pourquoi il est possible que des pièces de ces consignes, des données techniques et des images de cette documentation diffèrent légèrement du produit en votre possession. Tous les points décrits dans ces instructions servent exclusivement à des fins de clarification et ne doivent pas inévitablement correspondre à une situation donnée. Aucune plainte légale ne peut être déposée sur la base de ces instructions.

Mode d'emploi Grixx

Informations concernant l'environnement



Tout emballage inutile a été évité. Nous avons essayé de rendre l'emballage facile à séparer en deux matériaux : carton et plastique. L'ensemble de l'emballage du produit est constitué de matériaux qui peuvent être recyclés et réutilisés s'ils sont désassemblés par une entreprise spécialisée. Veuillez respecter les réglementations locales concernant la mise au rebut des matériaux d'emballage et de l'ancien équipement.



Ce symbole sur l'emballage signifie que le fabricant a apporté une contribution financière à la récupération et au recyclage d'emballages.

Mise au rebut de votre ancien produit

Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de grande qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.

La batterie est recyclable, ne la jetez pas au feu car elle risquerait d'exploser.



Ce symbole sur un produit signifie que le produit est couvert par la Directive européenne 2012/19/UE et il ne peut pas être mis au rebut avec les déchets ménagers normaux. Nous vous recommandons fortement d'amener votre produit à un point de collecte officiel. Informez-vous concernant le système de collecte et de tri local pour les produits électriques et électroniques. Respectez les règles locales et ne jetez jamais le produit avec les déchets ménagers normaux. Une mise au rebut correcte des anciens produits aide à éviter les conséquences nocives pour l'environnement et la santé humaine.

Mode d'emploi Grixx

Conformité

Conformité CE



Ce symbole signifie que le produit est conforme aux normes de protection de la santé, de la sécurité et de l'environnement pour les produits vendus au sein de l'Espace économique européen. Le produit a été fabriqué conformément aux dispositions imposées par EMC (compatibilité électromagnétique) et les Directives RoHS (restriction des substances dangereuses). Afin de minimiser l'impact environnemental et de prendre plus de responsabilités à l'égard de la terre sur laquelle nous vivons, le produit est conforme à la restriction de SVHC (substances très préoccupantes) et REACH (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction de produits chimiques) réglementés par l'Union européenne.

Conformité sociale

Grixx approuve l'importance de conditions de travail égales et agréables pour tout le monde au sein de la chaîne de production. C'est pourquoi le fabricant de ce produit est certifié BSCI et/ou SA8000. Cela signifie que ce produit a été conçu et fabriqué au sein d'une communauté qui adhère à la durabilité éthique et qui s'efforce de protéger la santé, la sécurité et les droits des travailleurs et de l'environnement dans lequel ils opèrent.

Le fabricant respecte les règles basées, entre autres, sur le « code de conduite » de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) des Nations Unies ainsi que sur la Déclaration des Droits de l'Homme. Les principes les Membre affilié à la conformité sociale incluent :

- Pas de discrimination
- Pas de travail des enfants
- Salaires minimums légaux
- Protection du nombre d'heures de travail
- Pas de travail forcé
- Environnement de travail sûr
- Mesures contre la corruption

Le fait que ce produit Grixx ait été fabriqué conformément aux valeurs de durabilité sociale, exigeant le respect de normes strictes de la part du fournisseur, aide à contribuer à un traitement équitable des personnes impliquées dans la production du produit, avec dignité et respect.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Web <https://www.amfori.org/>



Mode d'emploi Grixx

A propos de Grixx

Grixx offre une gamme complète d'accessoires mobiles qui permettent aux utilisateurs d'optimiser l'utilisation de leur appareil mobile. Chaque produit offre un excellent rapport qualité / prix et est conçu et produit dans le respect de l'environnement, des gens et des conditions de travail.

La gamme contient (entre autres) : écouteurs, station de charge, chargeurs (sans fil), câbles de synchronisation et de charge et bien plus encore !

Pour plus d'informations et plus de produits, rendez-vous sur le site Web www.grixx.eu.

Grixx et le logo Grixx sont des marques déposées de Leli Group Holding B.V. ; Leli Group Holding B.V. est le garant concernant ce produit.

GRIXX